



تصویبیه کننده هوای دست ساز (DYI)

دستورالعمل ساخت پنکه یک فیلتری


مواد مورد نیاز

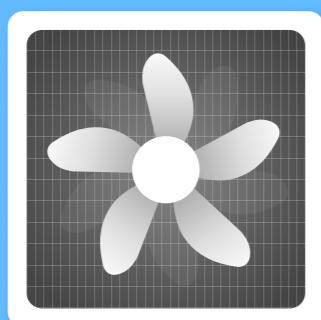

1 جعبه پنکه ۲۰ در ۲۰ اینچی (حداقل ۷۵ وات)

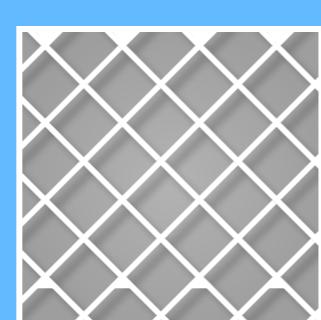

1 فیلتر MERV به سایز ۲۰ در ۲۰ اینچ

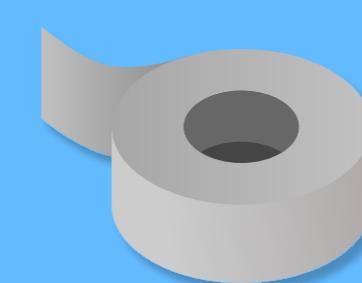

نوار چسب





قیچی یا کاتر

توجه: از یک پنکه جدید، تمیز با شرایط خوب استفاده کنید.

.1


پنکه را از جعبه خارج کنید.

پایه‌های پنکه را که به دسته متصل است، پیدا کنید. آنها را از دسته جدا کنید و با اعمال فشار به آرامی وارد شکاف‌های پایین پنکه کنید.

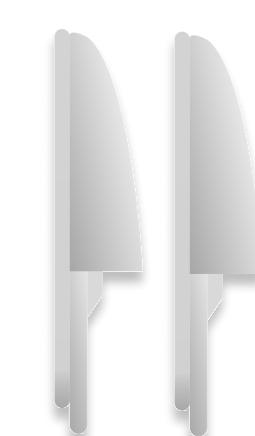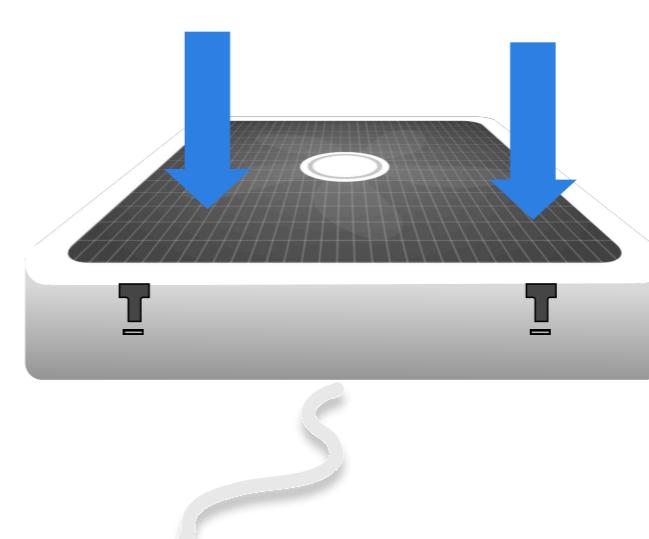

.2


پیکان جهت‌نما در یک سمت فیلتر را پیدا کنید.
پیکان را به سمت پشت پنکه قرار دهید.

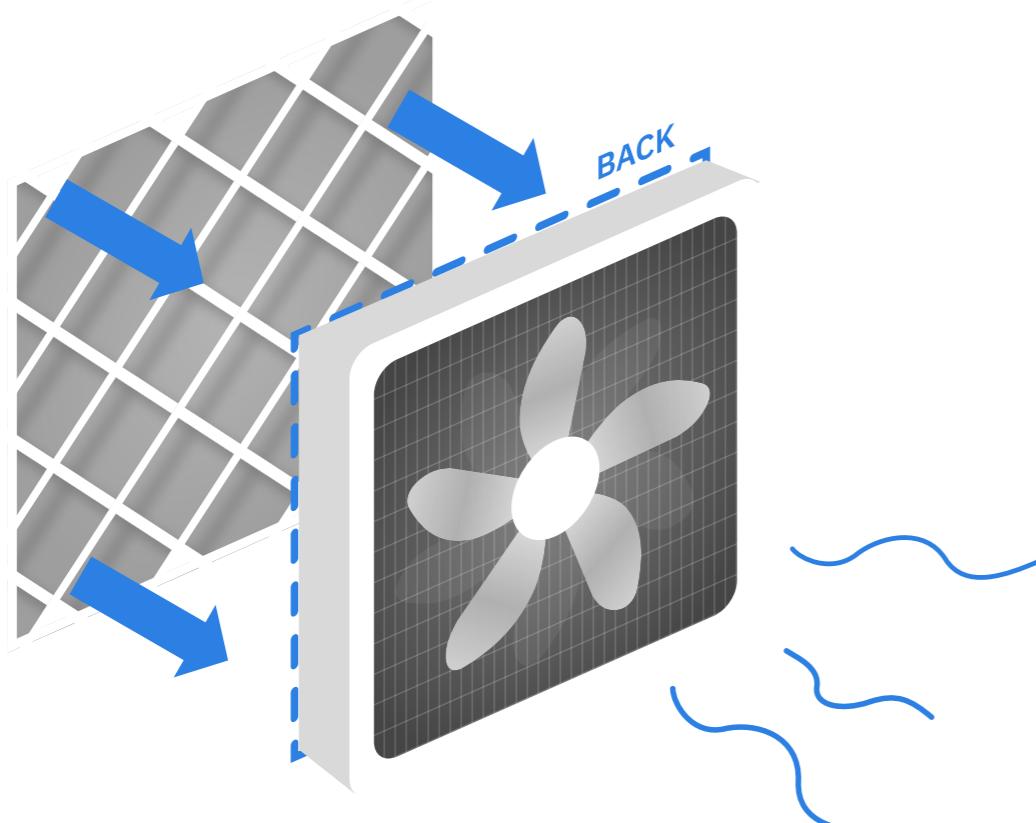

پنکه را از سمت جلو روی زمین بگذارید.

فیلتر را مستقیماً با نوار چسب به عقب پنکه بچسبانید. [با چسب] تمام اطراف را به طور کامل ببنید تا از ایجاد فضاهای خالی جلوگیری شود.

.3

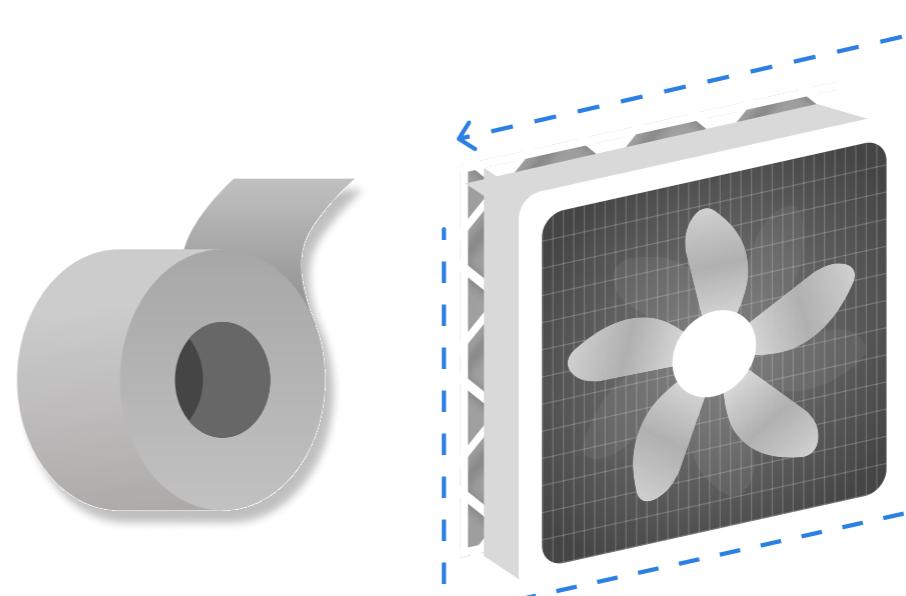


نکته: لوگو در قسمت جلوی پنکه قرار دارد.

با استفاده از نوار چسب پرده بسازید

پنکه را به نحوی روی میز قرار دهید که قسمت جلوی آن رو به بالا باشد.


نوار چسب را به اطراف جلوی پنکه بچسبانید و یک حاشیه ایجاد کنید. از لبه خارجی دستگاه $\frac{2}{5}$ اینچ اندازه بگیرید. چندین ردیف نوار چسب نیاز خواهد بود.

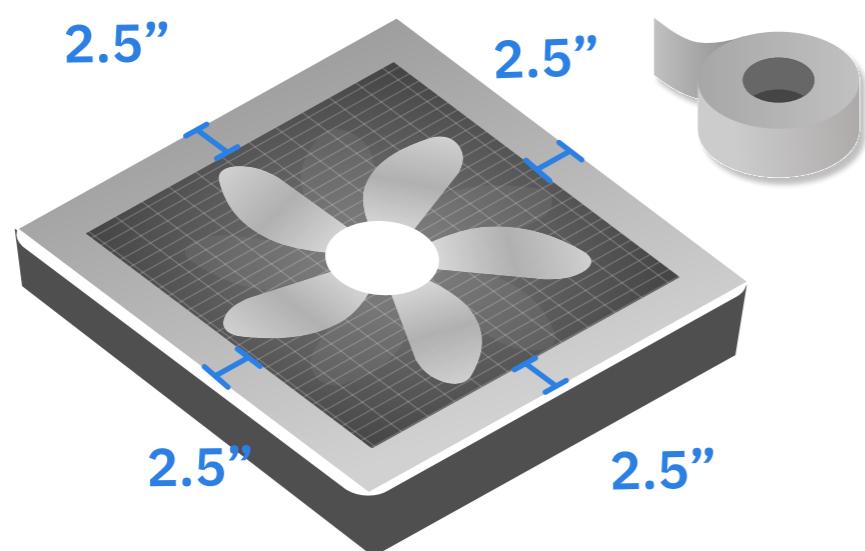

.4




در صورت نیاز، نوار چسب بیشتری استفاده کنید تا تمام شکاف‌های اطراف لبه‌ها و گوشه‌ها بسته شود.

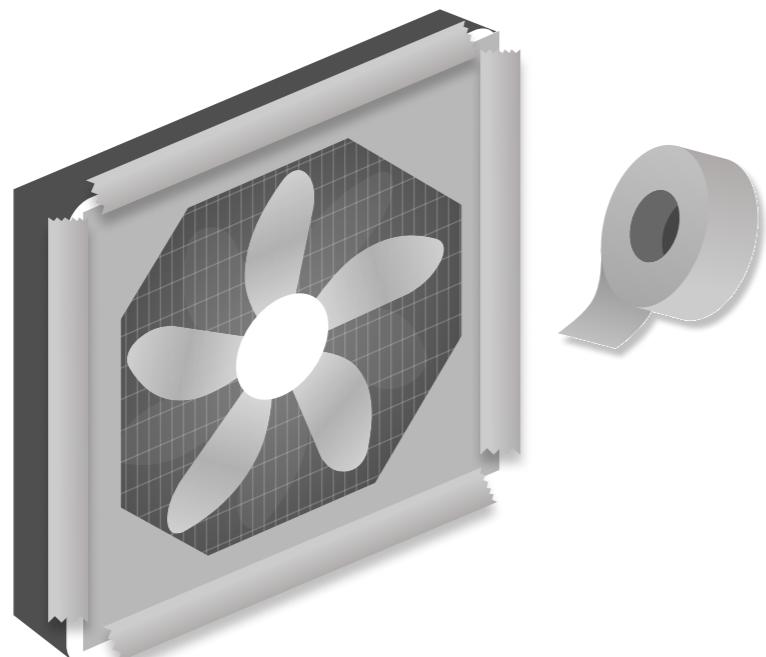

.6

نوار چسب را در گوشه‌های جلوی پنکه بچسبانید.
از لبه خارجی، $\frac{5}{3}$ اینچ اندازه بگیرید.

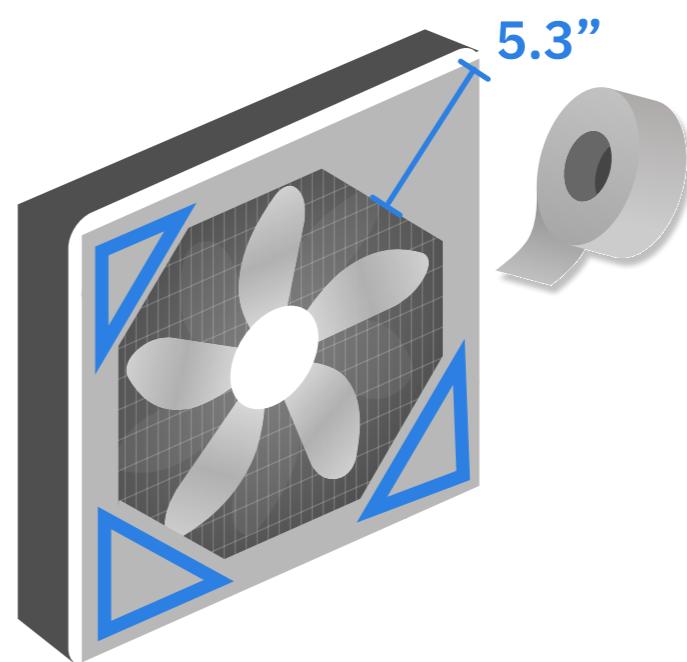

.5

تصفیه‌کننده هوای خود را با استفاده از استیکر و نوارهای تزیینی شخصی‌سازی و منحصر به فرد کنید.



.7

منظور از پرده چیست؟

پرده از بازگشت هوایی به پنکه از گوشه‌ها که باعث کاهش کارایی آن می‌شود، جلوگیری می‌کند.